

MUREXIN

www.murexin.com

MUREXIN

Postup nanášania
hydroizolačného
náteru a lepenia
obkladu v interiéroch

MUREXIN. To drží.


Príprava podkladu



1. Na celú plochu rovnomerne nanesieme penetračný náter Murexin Hĺbkový základ **LF 1**, aby sme zjednotili vlastnosti povrchu. Na nenasiakavý podklad nanesieme Superzáklad **D4**



2. Ak sú na ploche veľké nerovnosti povrchu, tak ich opravíme Murexin Vyrovnávacou maltou **AM 20**.

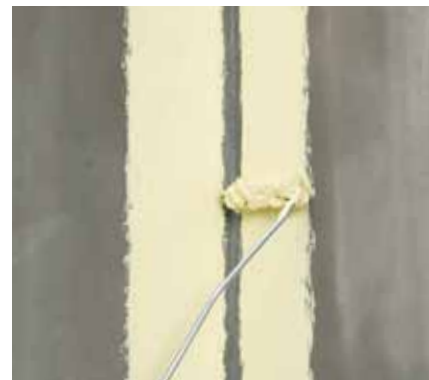

3. Po vytvrdnutí vyrovnávacej malty, plochu znovu celú napenetrujeme a na spoje stien nanesieme hydroizolačnú fóliu Murexin Tekutá fólia **1KS**. (Tekutá fólia **1KS** - Rapid)



4. Do čerstvej hydroizolačnej hmoty v rohovom spoji podlaha a stena vtláčime pomocou špachtle systémový komponent Murexin vnútorný alebo vonkajší roh.



5. Na okraje dôkladne nanesieme dostatočnú vrstvu hydroizolačnej fólie.



6. Následne vtláčime pomocou špachtle tesniaci pás Murexin Izolačná páska **DB 70** aj na spojoch stena a stena. Spoj tesniaceho pásu by mali byť prekryté minimálne 5 cm.



7. Na vyčnievajúce vodoinštalčné prvky navlečíme systémový komponent Murexin tesniaca manžeta **DZ 35mm**. (DZ 70 mm)



8. Tesniacu manžetu dôkladne pretrieme hydroizolačnou fóliou.



9. Po celej ploche rovnomerne nanesieme hydroizolačnú fóliu tak, aby boli dôkladne prekryté textilné okraje tesniaceho pásu. Tesniaci pás nepretierame celý. Po zaschnutí prvého náteru celú plochu pretrieme ešte raz.

Lepenie a škárovanie



10. Na zaschnutú hydroizoláciu nanesieme zubovým hladidlom Murexin Pružnú lepiacu šedú **KGF 65**.



11. Do takto nanesej lepiacej malty postupne nalepíme obklad.



12. Po dostatočnom vytvrdnutí lepiacej malty obklad vyškárujeme. Škárovaciu maltu Murexin **FM 60 Premium** nanášame vždy pod 45° uhlom na škáry.



13. Po vyškárovaní a čiastočnom zaschnutí škárovacej malty obklad umyjeme čistou vodou.



14. Po zaschnutí škárovacej malty obklad dôkladne poumývame čistou vodou a prípadné zbytky škárovacej malty odstránime Murexin Kyselinový čistič Colo **SR 30**.



15. Spoje stena-stena a stena-podlaha oblepíme maskovaciou páskou a natlačíme do nich Murexin škárovací povrazec.



16. Do škár dôkladne natlačíme Murexin Silikónové tesnenie škár **SIL 60**.



17. Pomocou vhodného nástroja spoj zahladíme a odstránime prebytočný silikón.



18. Ihneď po zahladení silikónového tesnenia odstránime maskovaciou pásku.