

MONTÁŽNY NÁVOD


TILA | WC SET RENO
WC KOMBI

Pred inštaláciou:
- Skontrolujte či výrobok zodpovedá objednávke.
- Pred zostavením skontrolujte, či ste dostali všetky potrebné prvky a či sú nepoškodené. Akékoľvek nároky na vrátenie po inštalácii nebudú uplatnené.
- Skontrolujte, či je podlaha a stena rovná.

Poznámka:
Produkty podliehajú výrobným toleranciám a môžu sa líšiť veľkosťou zo strany.
Odchýlka ±5 mm je povolená.

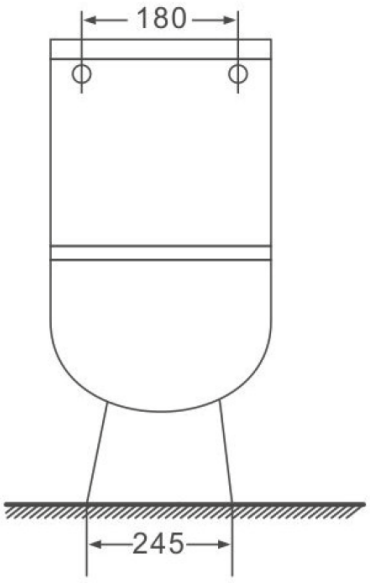

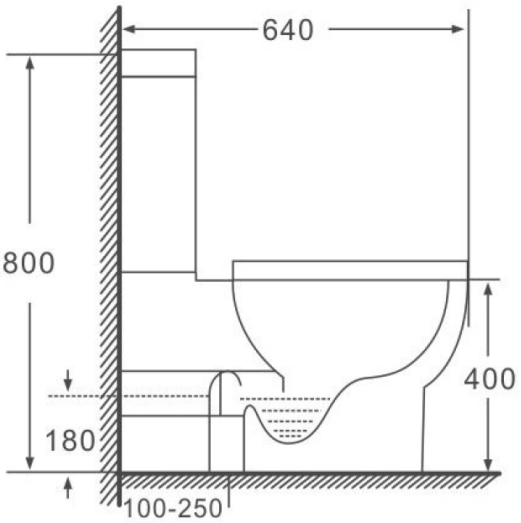

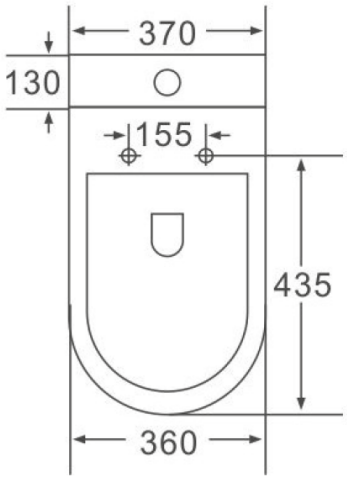




Návod na údržbu:
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, pretože by sa doska a keramika mohli poškriabať alebo otupiť. Nepoužívajte chemikálie obsahujúce chlór, pretože môžu vážne poškodiť keramiku a dosku.
- Na čistenie použite teplú mydlovú vodu alebo vodu s octom.

MONTÁŽNY NÁVOD

TILA | WC SET RENO
WC KOMBI

Montáž:

1. Nainštalujte vypúšťací a vstupný ventil podľa návodu vpravo.

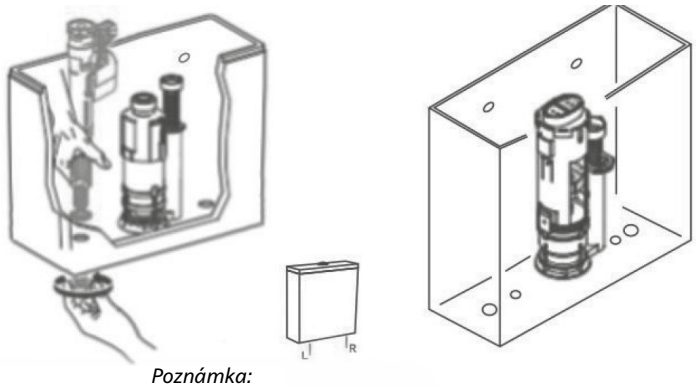


Poznámka:
Pri uťahovaní nepoužívajte nadmernú silu.

2. Súprava na montáž na podlahu – zmerajte a nainštalujte montážna súprava na podlahu. V tejto etape musia byť nainštalované vonkajšie skrutky.

3. Pripojte kanalizačné potrubie.

4. Gumové tesnenie umiestnite medzi nádrž a keramickú misku, na vypúšťacom ventile.


Spojte nádrž spolu s keramickou misou pomocou montážne skrutky (vypúšťací ventil je možné odstrániť / napr.: pre uľahčenie inštalácie ho otočte v smere proti smeru hodinových ručičiek).

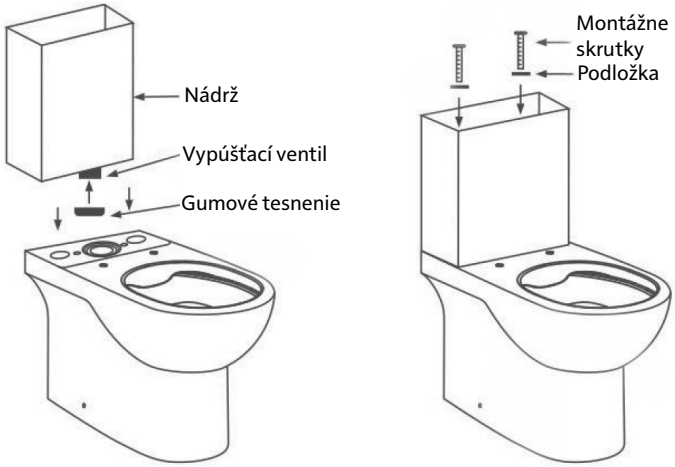

5. Nainštalujte kryt nádržky a tlačidlo splachovania.

Upozorňujeme, že splachovacie tlačidlo je nastaviteľné (skrutkovacie).

6. Pred pripevnením kompaktu k podlahe: pripojte prívod vody a uistite sa, že toaleta unguje správne a nedochádza k žiadnym únikom

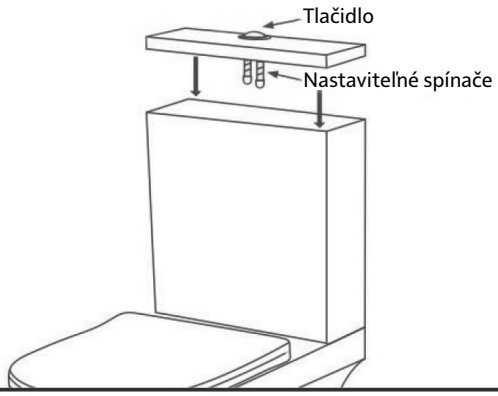

7. Po skontrolovaní, či nedochádza k netesnostia a vypúšťací ventil funguje správne, nainštalujte toaletu na zem pomocou montážneho systému a silikónu.

8. Nainštalujte dosku podľa pokynov.